


# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

dávkovací stanice JESCO Magdomat - řízení od vodoměru

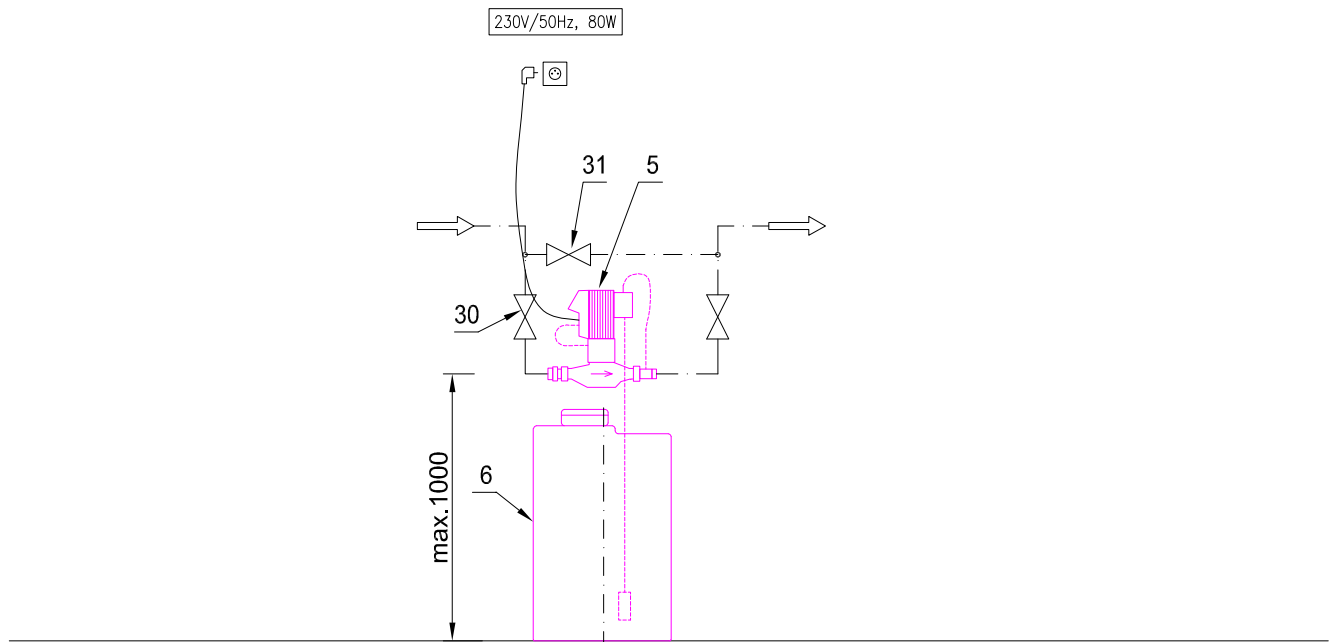

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
5	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	30	kulový uzavírací ventil
6	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	31	obtok s uzávěrem