


PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

dávkovací stanice JESCO Magdomat - řízení od externího signálu

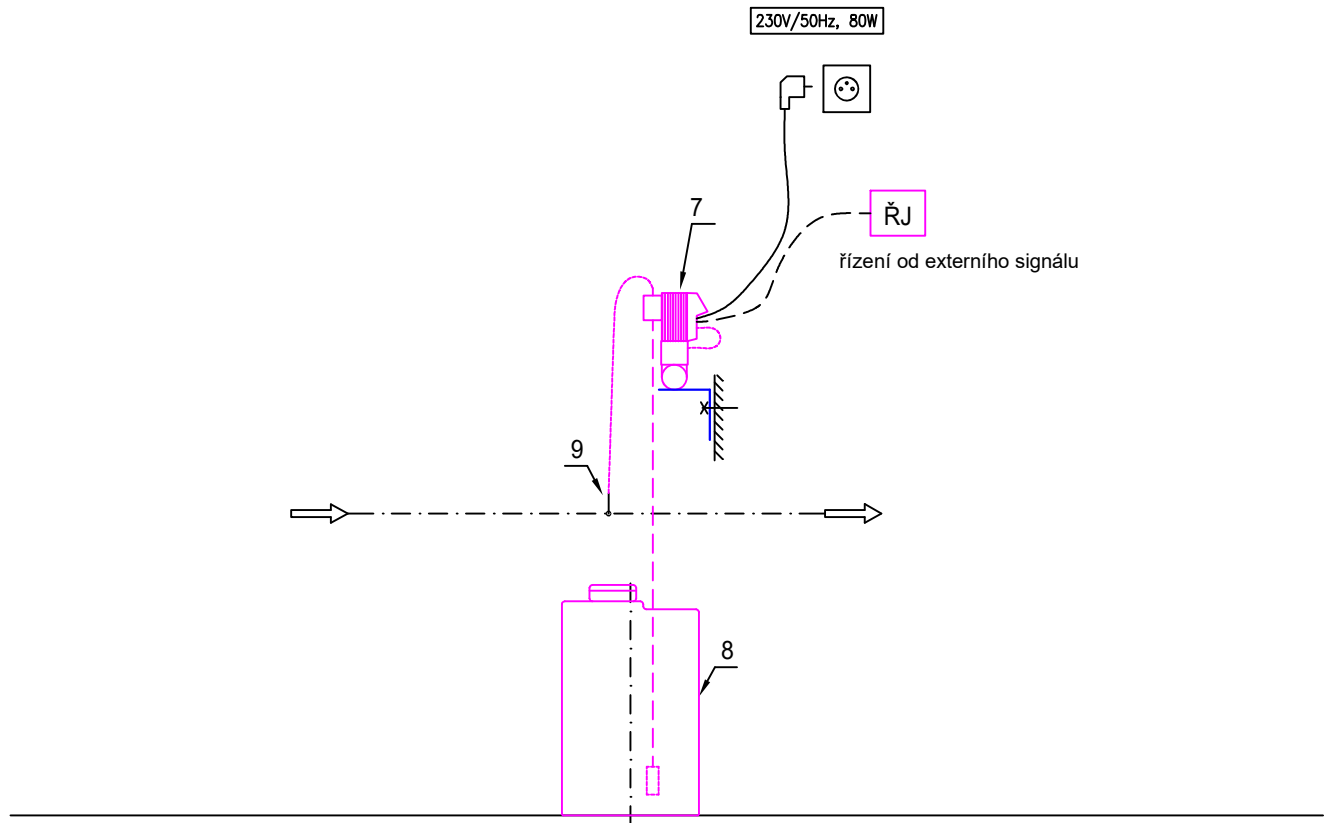

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)
7	dávkovací čerpadlo
8	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla
9	vstřikovač do potrubí